


Standard programmering i T60 modtager:

1. Tryk på programmeringstast (F) 1 gang - (i ca. 1 sekund til rød LED lyser)
2. Tryk på programmeringstast (S) 3 gange – (LED'er over relæer lyser) */ **
3. Tryk, og hold knap 1 på sender nede indtil LED'er over relæer i modtager slukker →
4. Knap 1 vil få relæ 1 til at trække, knap 2 vil få relæ 2 til at trække o.s.v.

* (Kodning på serienummer/ID-nummer: 1 gang på venstre – 3 gange på højre)

** (Kodning på DIP-switch nummer: 1 gang på venstre – 2 gange på højre)

T60RX-05ASL – Ny model

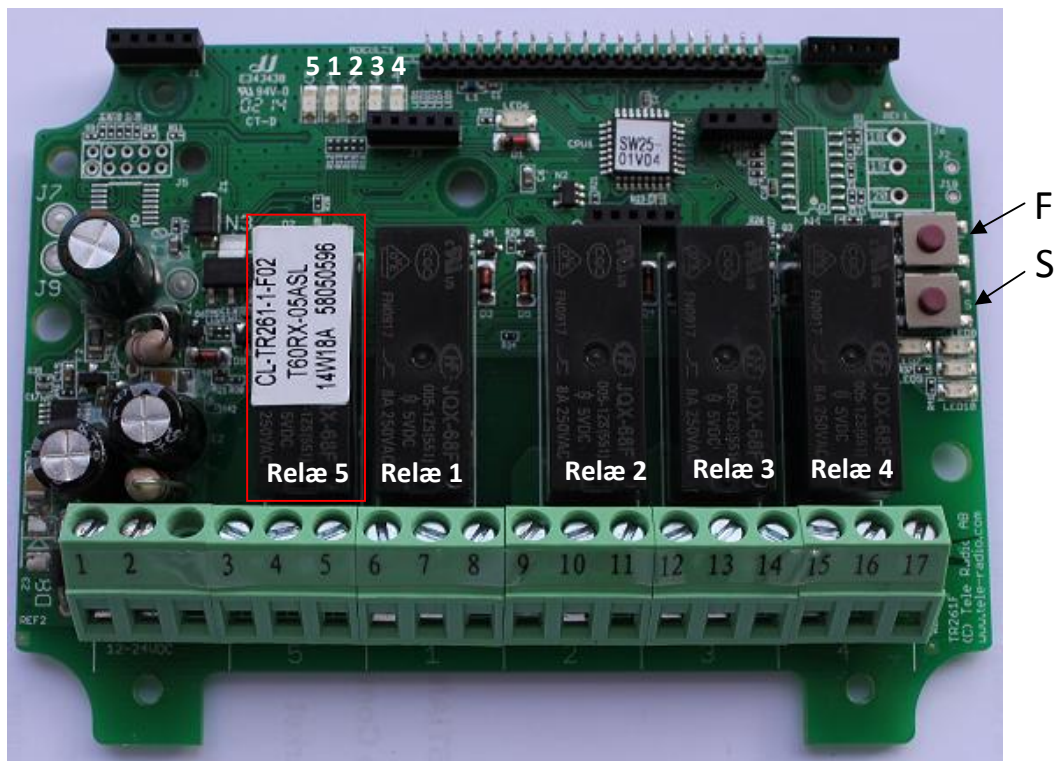

OBS!
Kun
12-24VDC

T60RX-05ASL - KUN 12-24VDC

+ (plus) på klemrække 1
- (minus) på klemrække 2

BEMÆRK RELÆ RÆKKEFØLGE OG LED INDIKERING FOR SAMME!



Individuel programmering i T60 modtager:

1. Tryk på programmeringstast (F) 1 gang - (i ca. 1 sekund til rød LED lyser)
 2. Tryk på programmeringstast (S) 1 gang – (dette fortæller, at du vil programmere)
 3. Tryk på programmeringstast (F) til LED ud for det relæ, der skal programmeres, lyser
 4. Tryk 2 gange på programmeringstast (S) - (dette fortæller, at du vil indprogrammere med fjernbetjeningens id kode)
 5. Tryk derefter på den knap der skal styre dette relæ til rød LED blinker
 6. Gentag dette for hver enkelt knap og hver enkelt fjernbetjening
-

Programmering af hold-funktion i T60 modtager:

1. Tryk 2 gange på programmeringstast (F) → gul LED tænder
 2. Tryk 1 gang på programmeringstast (S) → rød LED over relæ 1 tænder
 3. Vælg med programmeringstast (S) om der skal være "hold" eller ej → gul LED tændt/slukket
 4. Tryk på programmeringstast (F) for at skifte til næste relæ
 5. Gentag punkt 3
 6. Når alle relæer er gennemgået, er programmering fuldført
-

Sammenkædningsfunktion i T60 modtager:

1. Tryk 3 gange på programmeringstast (F) → grøn LED tænder
 2. Tryk 1 gang på programmeringstast (S) → dioder over første relæ-par tænder
 3. Vælg med programmeringstast (S) om der skal være sammenkædning eller ej → grøn LED tændt/slukket
 4. Vælg med programmeringstast (F) hvilke relæ-par, der skal sammenkædning på
 5. Når alle relæ-par er gennemgået, er funktionen aktiv
-

Reset af modtager:

1. Tryk, og hold begge programmeringstaster (F) + (S) nede i ca. 6-8 sekunder → alle LED lyser op
2. Når LED'er over relæer slukker igen slippes knapperne, og modtageren er resat